


DAS FENSTER FÜRS DACH



Roto Wohndachfenster

Montageanleitung Wärmedämmblock NE mit vor- montierter verbreiterter Abdeckrahmendichtung, 6.. H/K, 73. H/K, 84. H/K, SA. H/K


0732-4-01

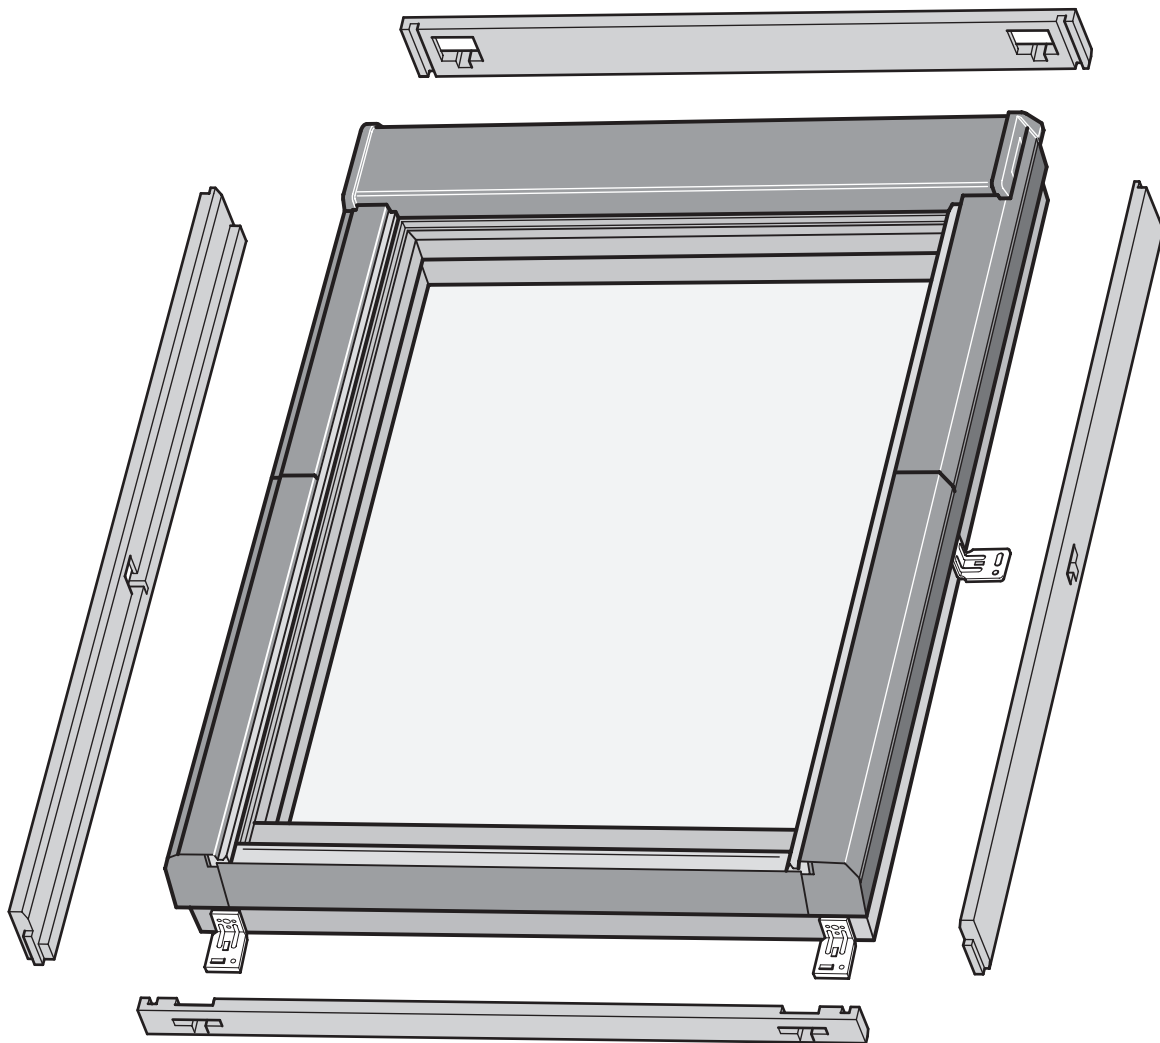

Montage bei Zwischensparrendämmung (bei Aufsparrendämmung mit Bild 25 beginnen)




0658-3-02

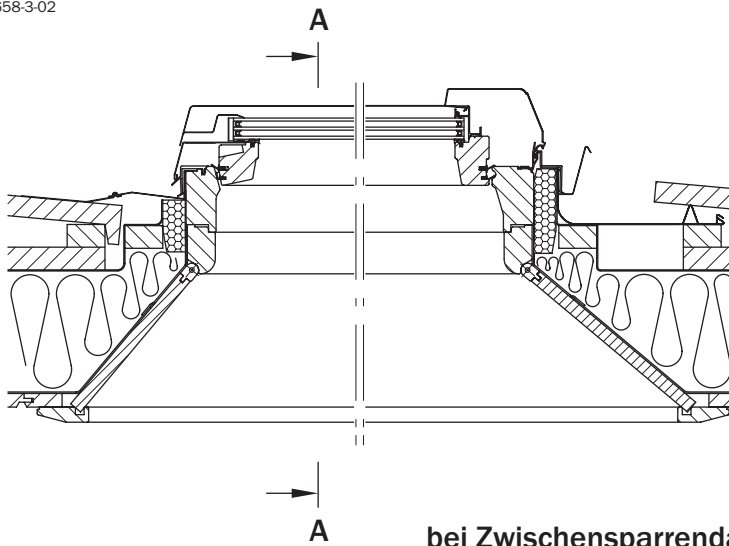


Schnitt A-A

Dämmmaterial

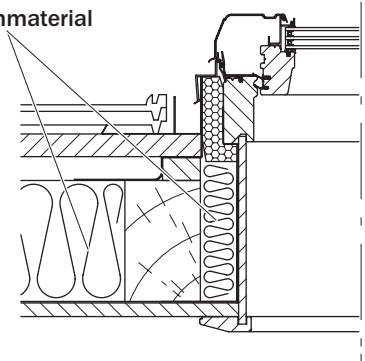


bei Zwischensparrendämmung

0695-4-02

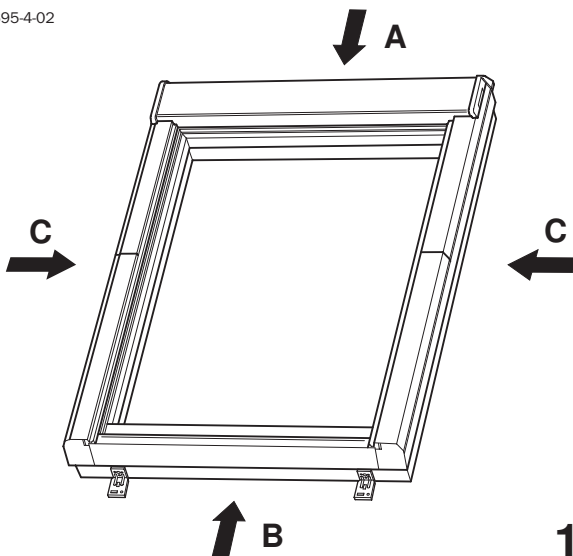


1

0697-4-01

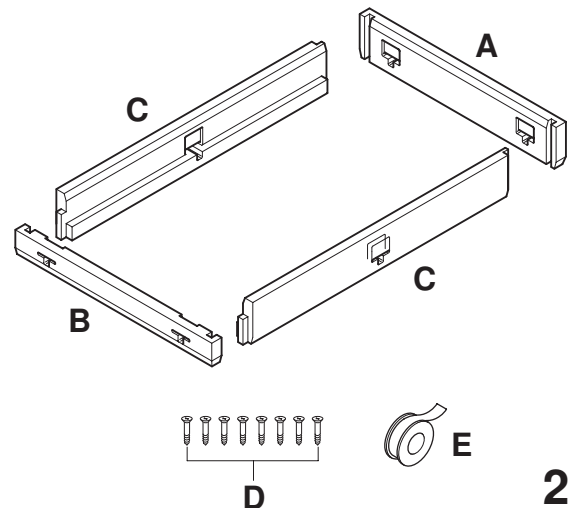

2


0693-4-01

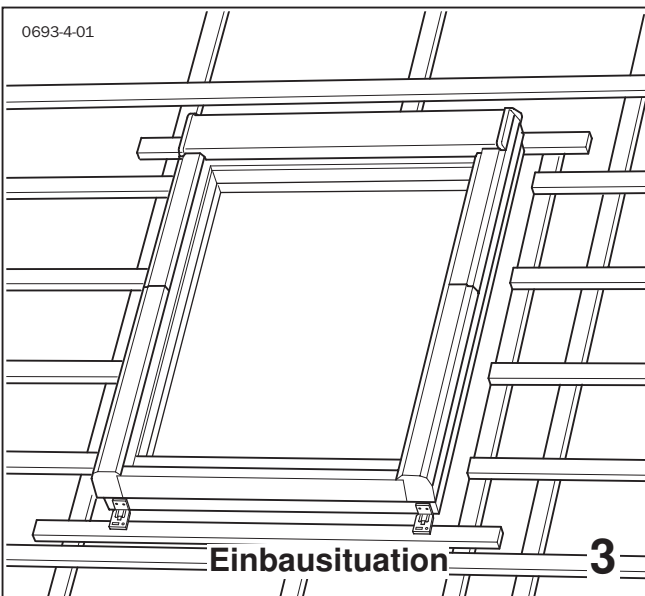






Einbausituation







3

0712-4-00





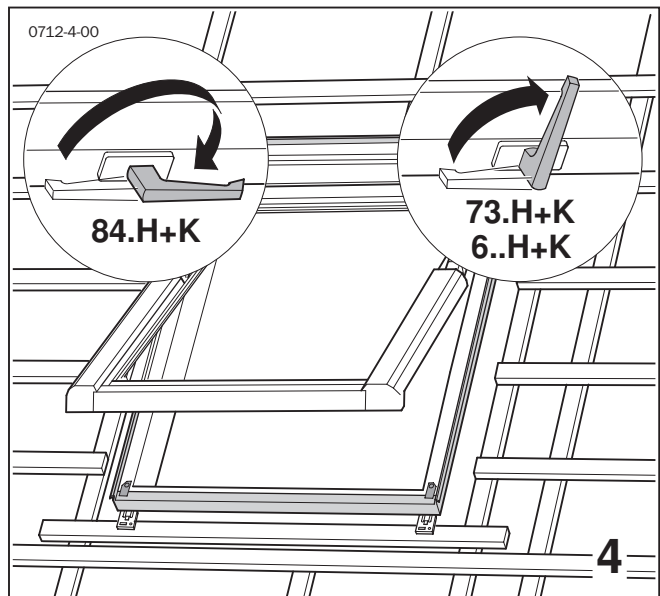


4

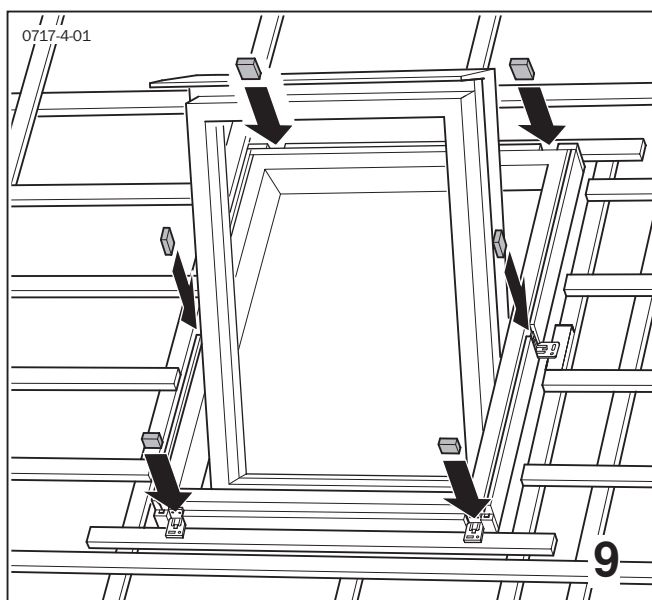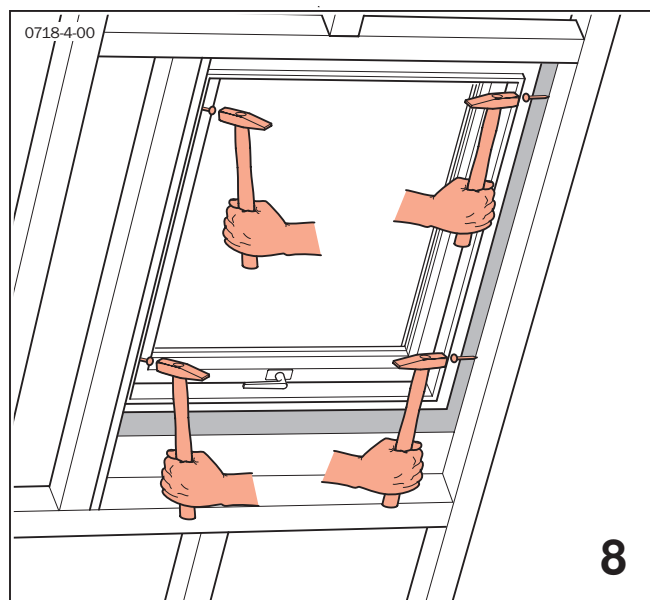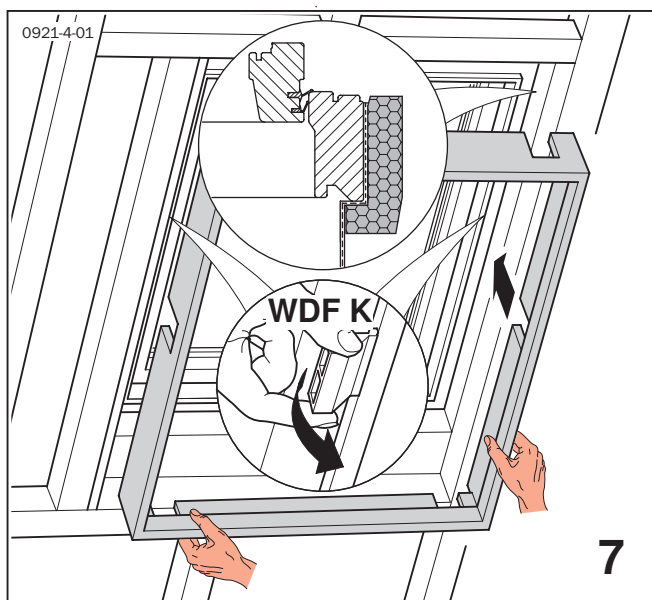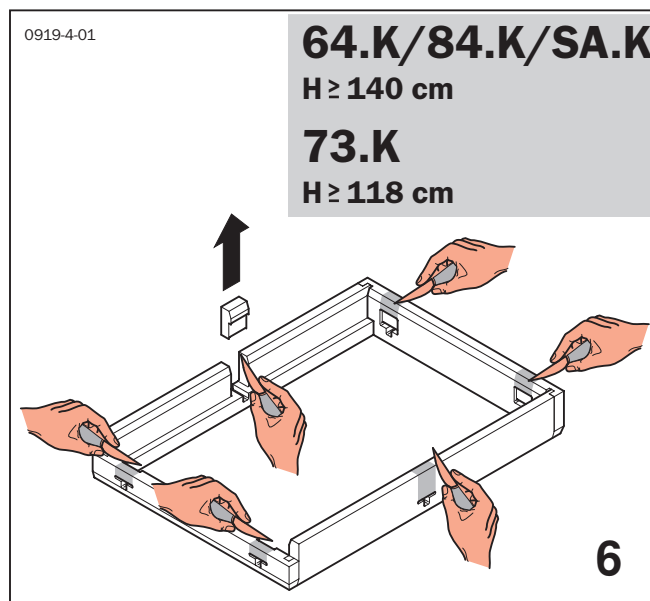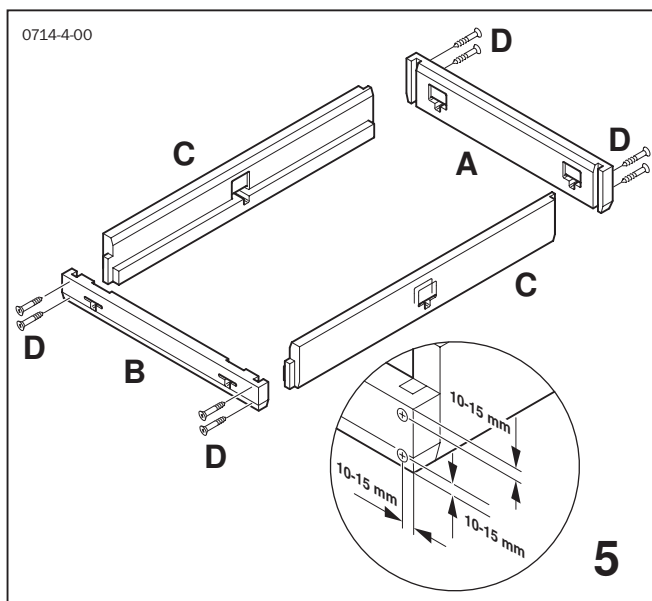


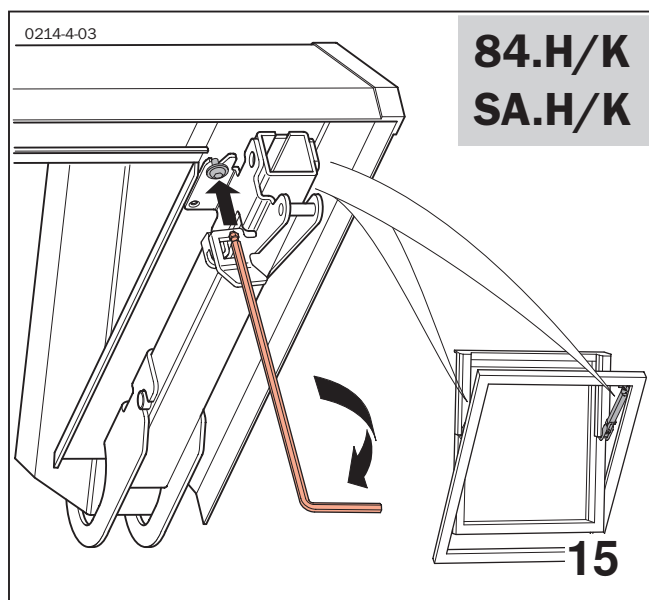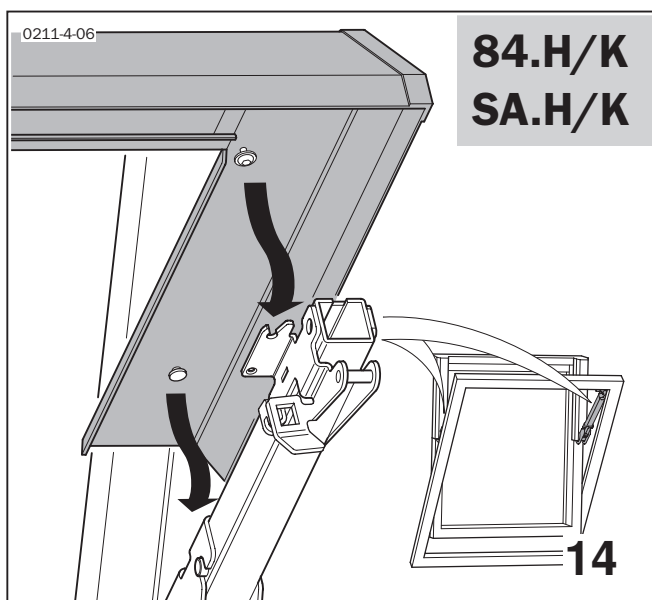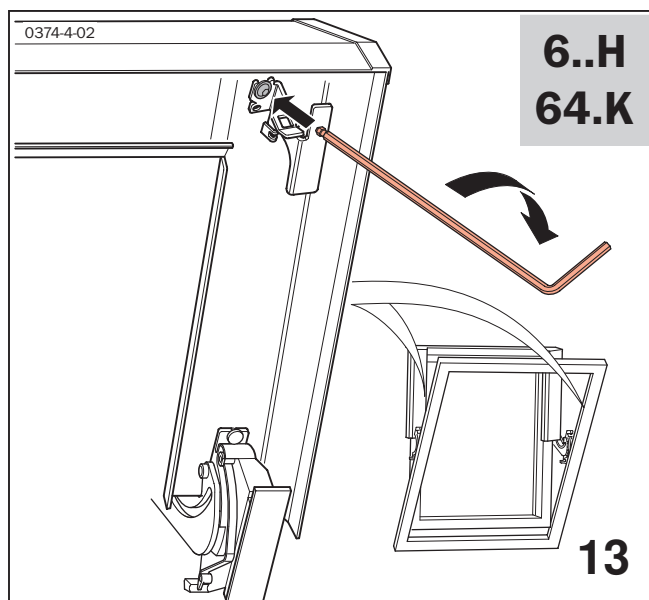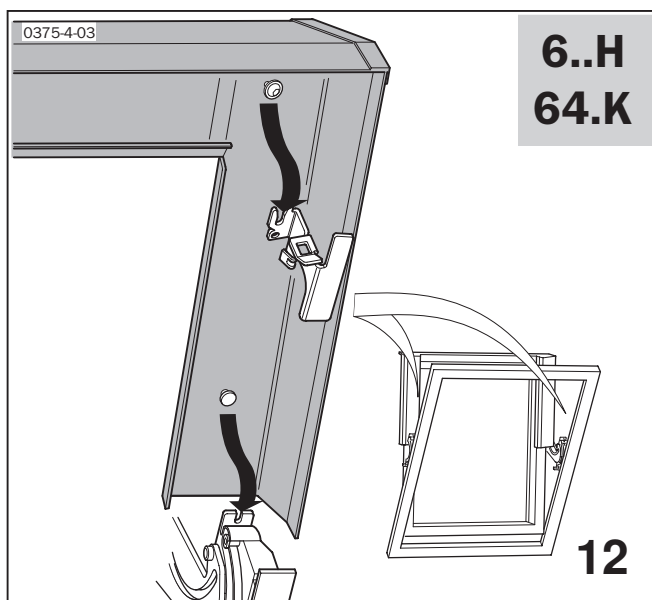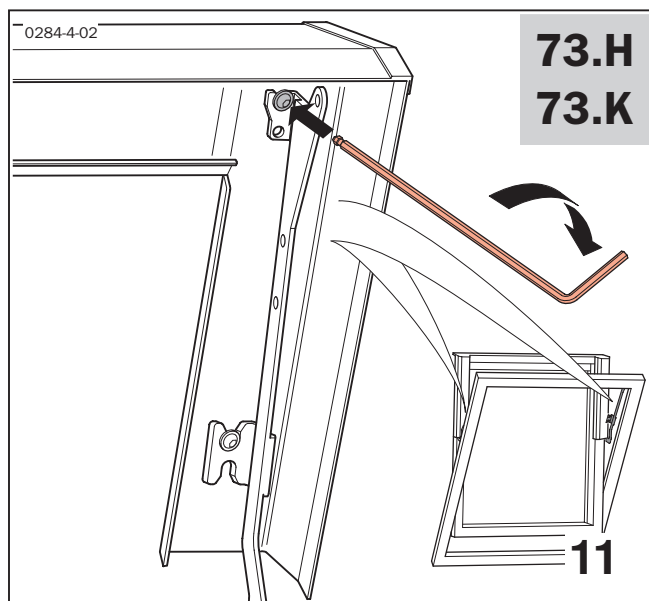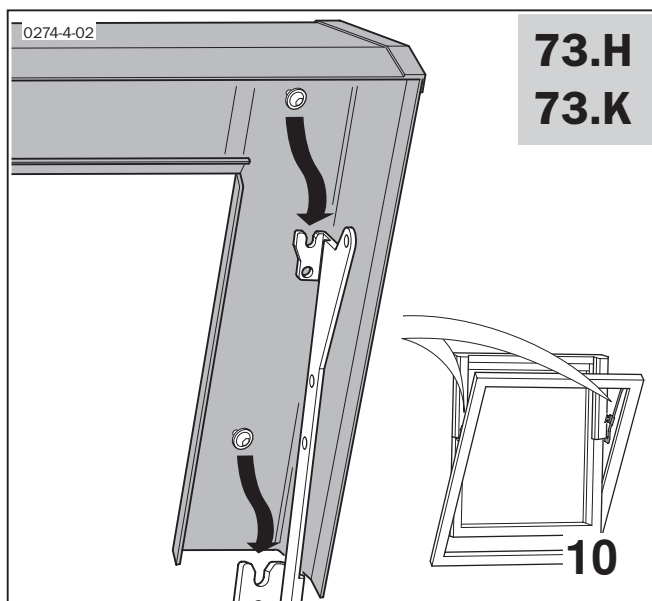

Montage bei Aufsparrendämmung

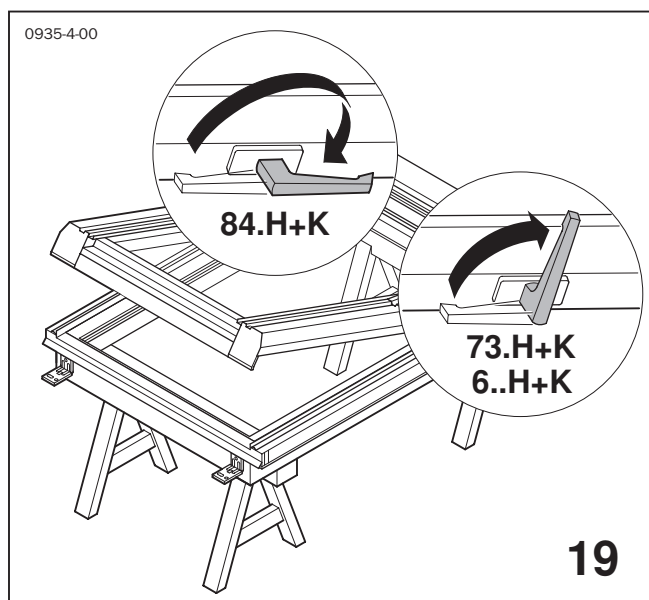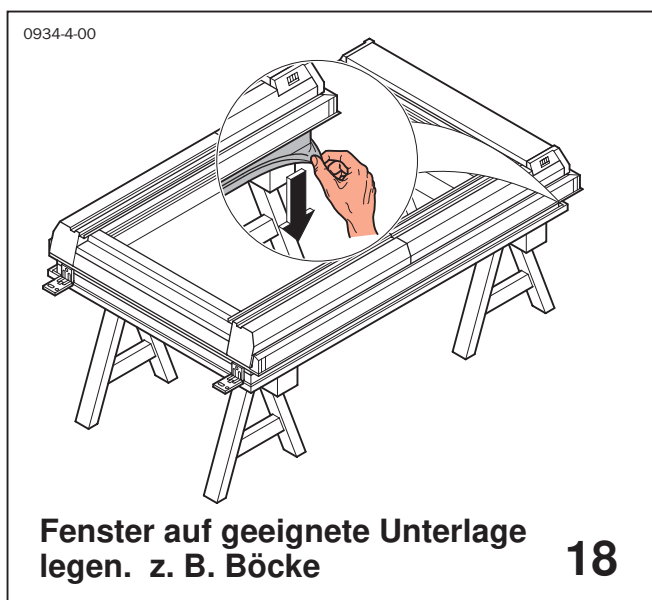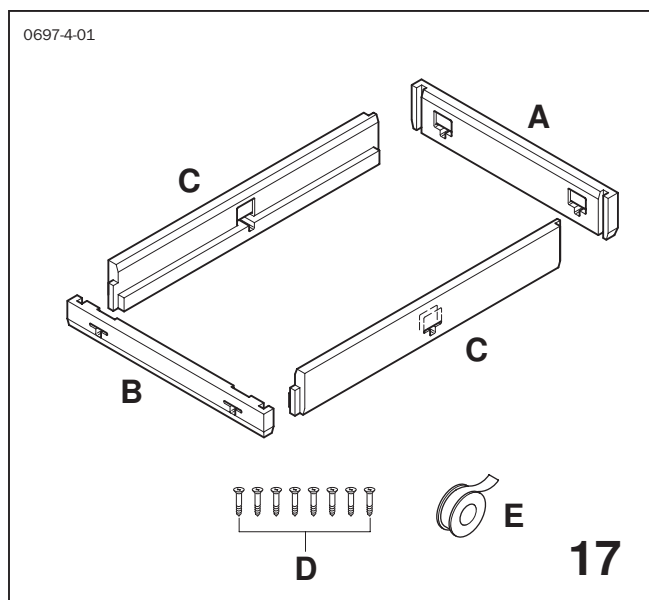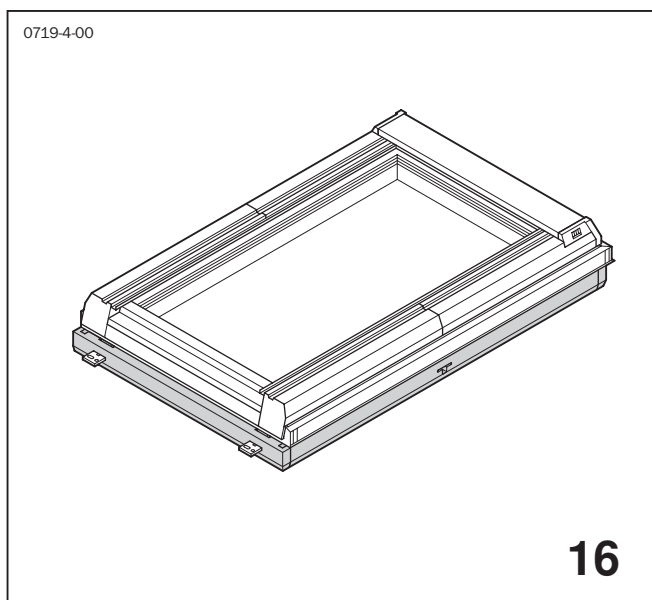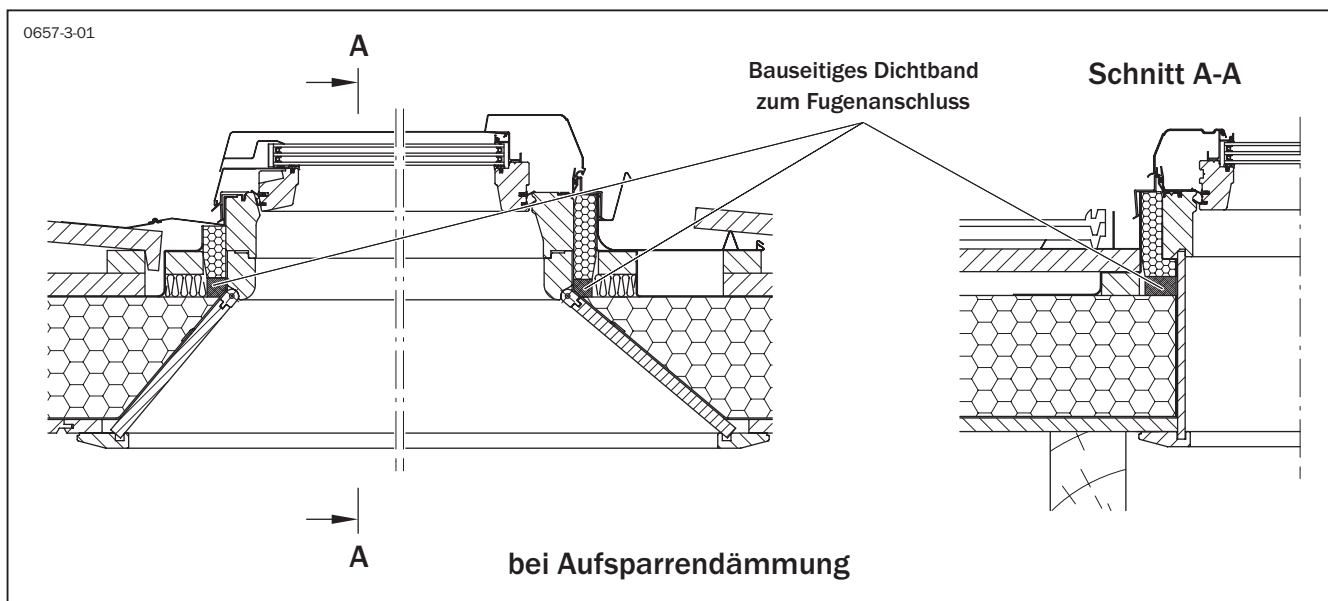

0936-4-00

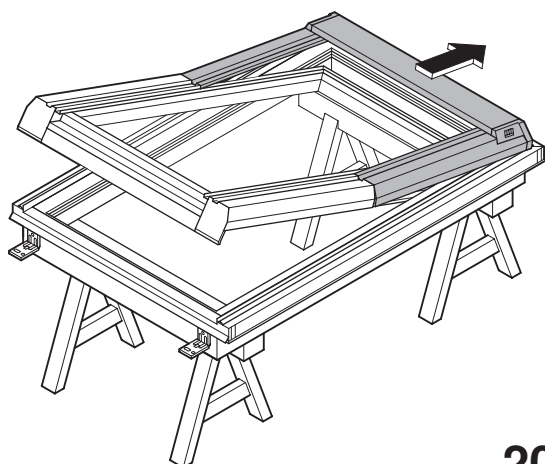

20


0920-4-01

64.K/84.K/SA.K

$H \geq 140 \text{ cm}$


73.K

$H \geq 118 \text{ cm}$

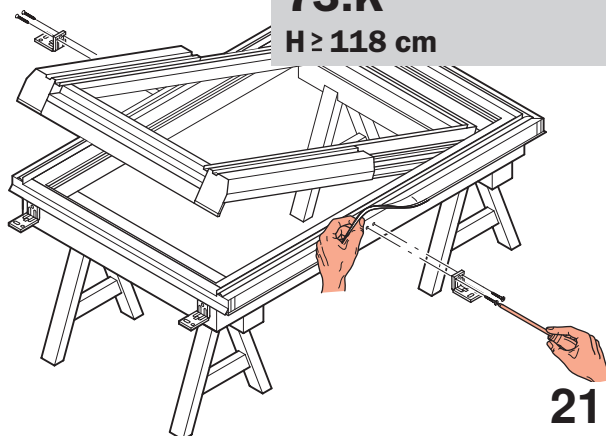

21

0937-4-00

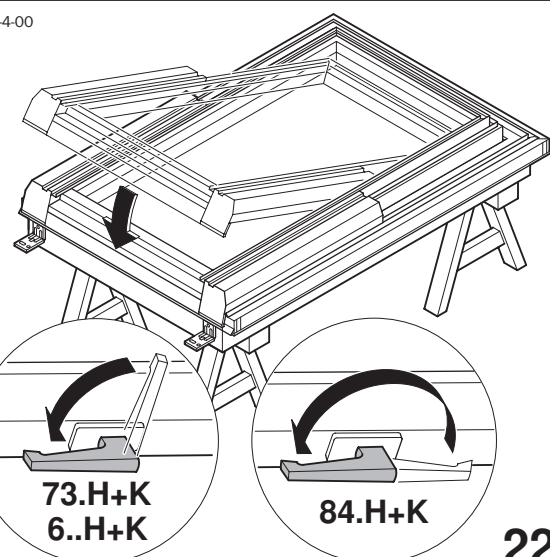


73.H+K
6..H+K

84.H+K

22


0945-4-00

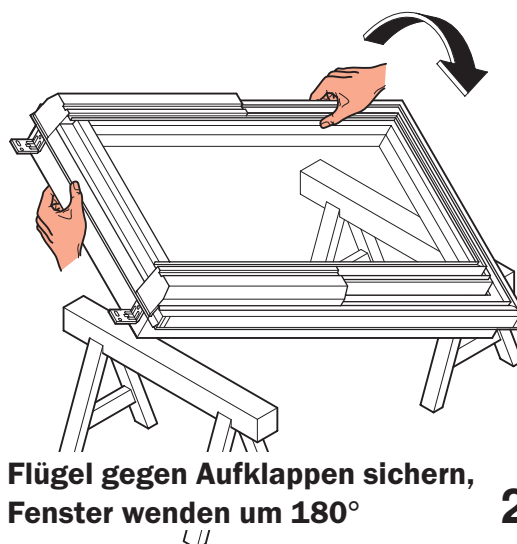

**Flügel gegen Aufklappen sichern,
Fenster wenden um 180°**

23


0938-4-00

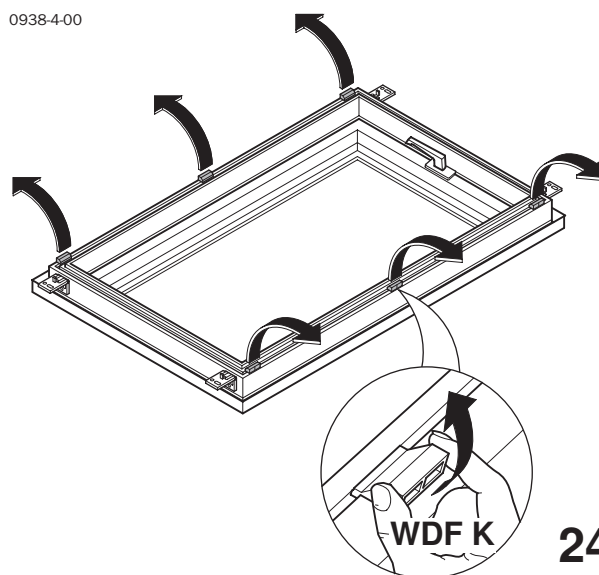

WDF K

24


0939-4-00

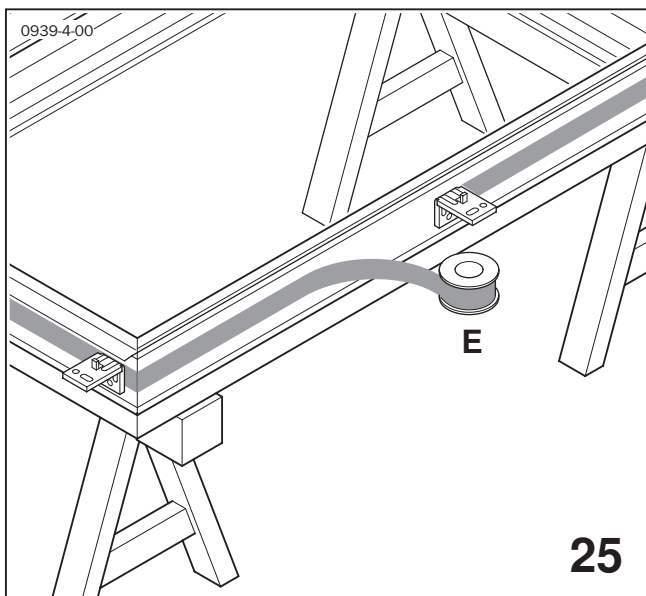

E


25

0940-4-00

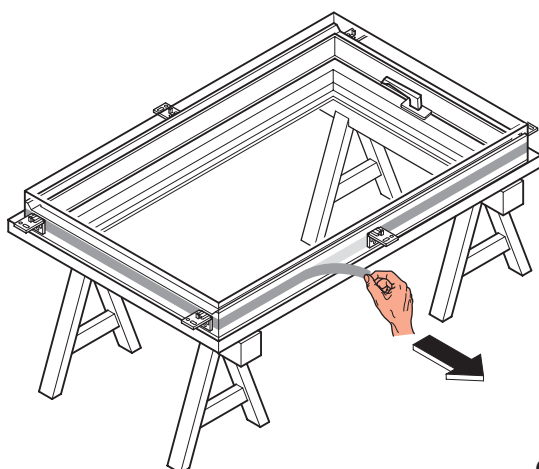


26

0941-4-00

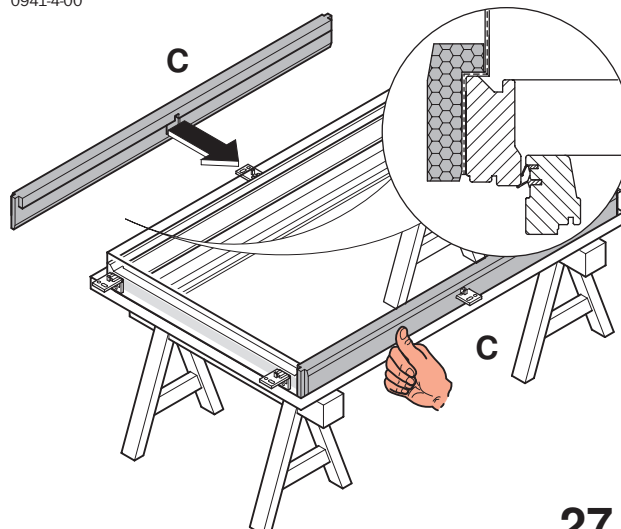


27

0942-4-00

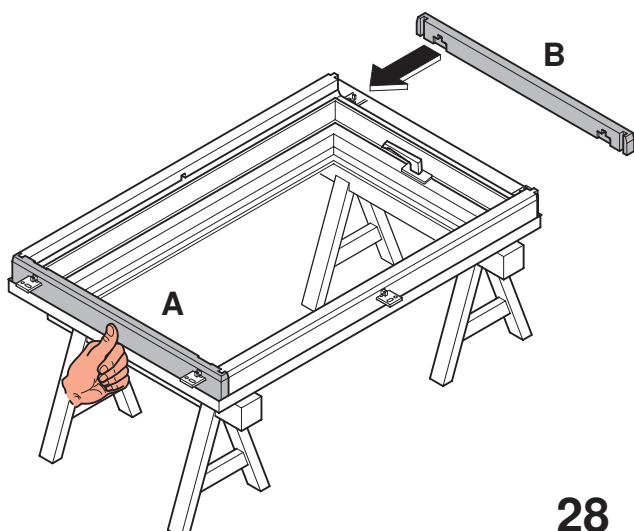


28

0943-4-00

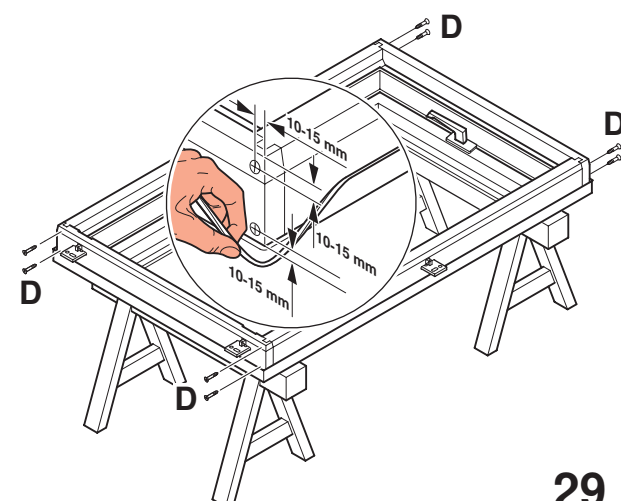


29

0944-4-00

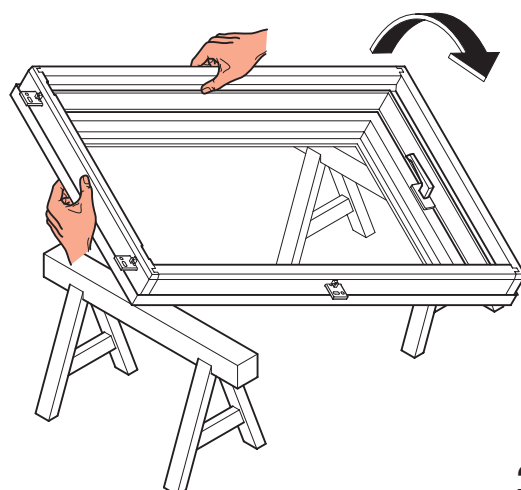

30

0922-4-00

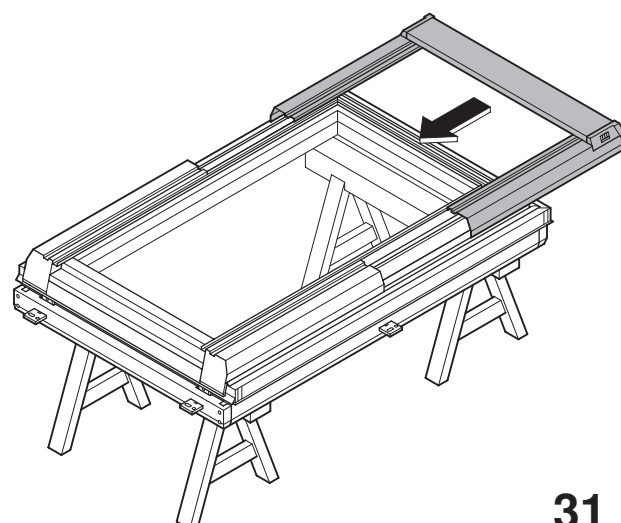

31