


## MONTÁŽNÍ NÁVOD NADSTŘEŠNÍ ČÁSTI KOMFORT

Komínová hlava KOMFORT se skládá z jednotlivých prstenců, lepicí hmoty a sady výztuže.

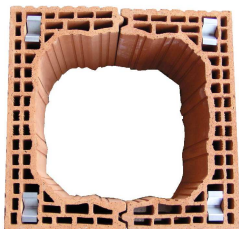

Hlava se zakládá cca 30 cm pod úroveň střešní roviny, tak jak vychází výška poslední keramické tvarovky. Před osazením poslední keramické tvarovky, na kterou se již budou lepit prstence Komfort, je třeba osadit plechové profilované záslepky (jsou součástí „Sady výztuže Komfort – CKOV“) do všech čtyř rohových (čtvercových) otvorů v keramické tvarovce. Tyto záslepky vytvoří dno pro následné vyztužování komínové hlavy.

Prstence se spojují „ Lepicí hmotou Komfort – CKOL “. Lepicí hmota musí být kašovitá, nikoli tekuté konzistence (rozmícháno přesně v poměru 1 kg prášku / 190 ml vody). Na prstenci musí být lepicí hmota rozetřena celoplošně a v takové tloušťce ( cca 5 mm ), aby byla dalším komínovým prstencem ze spáry PO CELÉM JEJÍM OBVODU částečně vytlačena.



Výronky lepicí hmoty pak budou okamžitě použity, jejich rozetřením ve vodorovném směru ve spáře, na důkladné zaspárování mezery mezi styčnými plochami prstenců. Po vytvrdnutí lepidla budou horizontální a vertikální spáry stejně barevné.



Po osazení všech prstenců se rohové čtvercové otvory v prstencích, pod kterými jsou osazeny záslepky, zalijí řídkou betonovou směsí namíchanou v poměru 1 díl písku ku 3 dílům cementu, a to bez ohledu na to, zda je nadstřešní část komínu armována, či nikoli. Následně se do dvou protilehlých otvorů vloží vyztužovací pruty.

V případě vyšší nadstřešní části než 1m, se musí vyztužit všechny čtyři rohové otvory. Pro vyztužování používáme ocelovou výztuž  $\Phi$  8 mm. Ze statického hlediska je možné, aby výztuž skončila cca 3 prstence pod krycí deskou. Ale betonová směs musí být nalita do všech čtyř otvorů po celé výšce prstenců.

Po osazení posledního prstence seřízneme poslední šamotovou vložku 9 cm nad vrchní hranou prstence tak, aby po osazení krycí desky a nalepení litinového límce vznikla mezi spodní hranou límce a vrchní plochou krycí desky mezera 1 – 2 cm.

Před osazením komínového límce ( popř. klobouku ), přilepíme k poslednímu prstenci Komfort krycí desku pomocí „ Lepící hmoty Komfort – CKOL “. Litinový límec ( popř. klobouk ) lepíme na seříznutou šamotovou vložku pomocí „ Spárovací hmoty Säuerkit “.

